取扱説明書

2014, 6 作成

GLOBAL DATA
stay connected overseas

ZTE(F)

MF60 Mobile Hotspot

〈目次〉

本体/充電について……1
トラブルシューティング　困ったときは……2

※トラブルシューティングは P2～P9 を参照してください

【重要】

- **接続ができないなどの不具合が生じた際には、本紙記載のトラブルシューティングを行った上で至急弊社にご連絡ください。**ご帰国後では、不具合の原因がわからないため料金変更にはご対応できません。予めご了承ください。
- 紛失や盗難にあった場合、悪用される可能性がございますので至急弊社までご連絡ください。
- Fair Usage Policy（利用規約「公正利用政策」より抜粋）

すべてのお客様に公平公正な通信の利用を担保するため、ご利用になる通信会社の政策もしくは弊社の判断により、申込者または利用者が過大かつ過剰な通信（当日を含む直近 3 日間のパケット通信量が 400MB 以上）を行った場合、利用中断または利用制限を行うことがあります。また、動画等ストリーミング・VoIP・FTP･オンラインゲーム・iCloud 等のクラウドサービスなど、負担の大きな通信について、通信プロトコルにより利用制限を行う場合があります。このような通信の中断や制限が生じた場合、申込者の利用期間中に通信が復旧しない場合があります。これらの場合、当社は一切その責任を負わないものとし、料金の返金も行わないものとします。

【お断り】

- 本マニュアルを無断で転載・複製・複写することを一切禁止いたします。

本体/充電について

【本体表示と機能】

ディスプレイ
■状態を表示します
【LED 状態表示】を参照

電源ボタン
■5 秒間押し 電源の入/切
■1 秒間押し スリープ解除

メモリーカード
スロット
■サポート対象外
(使用しません)

WPS キー
■サポート対象外
(通常使用しません)

充電用 USB ポート
■充電器差し込みの向きを間違えると破損の恐れがありますので、ご注意ください

※本製品の暗号化キーは WPA2 (AES) -PSK です※

【LED 状態表示】

	Wi-Fi シグナルの強さ 接続台数		電波の強さ
	電池残量→点灯 充電中→点滅	3G 2G	HSPA+/ HSPA / WCDMA を受信 EDGE/GPRS/GSM を受信

通信速度　3G→下り 384kbps～21.6Mbps (最大速度)

※通信環境や混雑状況により速度は大きく変化することがあります

【充電について】

フル充電に要する時間は電源 OFF 時で約 4 時間です。満充電時には が点灯します。

連続稼働時間は 3 時間となりますが、ご利用状況によって異なります。

※充電は本体の電源を OFF にした状態で行ってください。

トラブルシューティング１（バッテリー抜き差しと SIM 清掃）　　困ったときは

■電源が入らない	■充電ができない

→SIM カードを抜き、IC チップ部分（金属部分）を柔らかい布で 2,3 度拭きます

〈Step1〉バッテリーを外す

※充電器が挿入されている場合は、
必ず抜いてください

〈Step2〉SIM カードを外す

〈Step3〉SIM カードの金属部分を拭く

〈Step4〉SIM カードとバッテリーを元に戻す

上記を実施の上、起動・充電をお試しください

トラブルシューティング 2（端末リセットと再設定）　　困ったときは

■インターネットに接続できない　■管理画面が表示される　■SSID が表示されない

→端末リセットを行い、手動で再設定まで行います

〈Step1〉端末リセット
〈Step2〉～〈Step10〉APN 再設定

※端末リセットにより本体設定が初期化されます。
端末リセット後は APN 再設定（P3～P6）まで行ってください。
APN 再設定を行わないと、インターネット接続できない場合があります。

〈Step1〉端末リセット

【リセット方法】
① 電源 ON の状態で
〈電源ボタン〉と〈WPS キー〉を
同時に 10 秒間押す
② 「Restarting」と表示された後
自動で起動します

〈Step2〉Wi-Fi 接続後に管理画面へアクセス
1) インターネットブラウザを起動します（インターネット未接続状態でも可能）
2) アドレス（URL）欄※1 に「192.168.0.1」と入力し Enter をクリック→管理画面を表示

［※1 代表的なご利用端末の URL 入力画面］

■Windows（Internet Explorer）



■Android

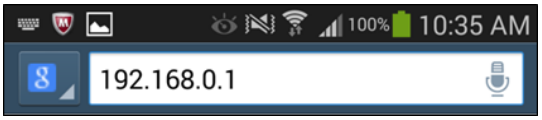

■iPhone（Safari）



3) 画面中央の Password 欄に
「admin」と入力し「Login」を選択

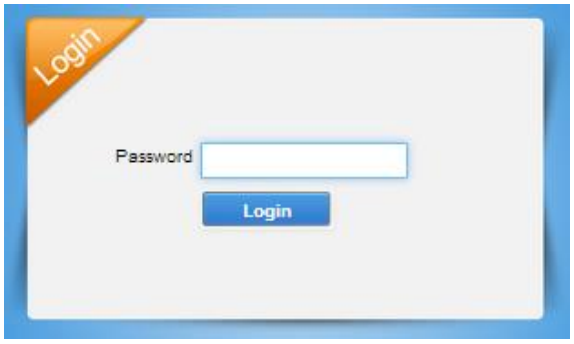

〈Step3〉画面右上「Settings」を選択

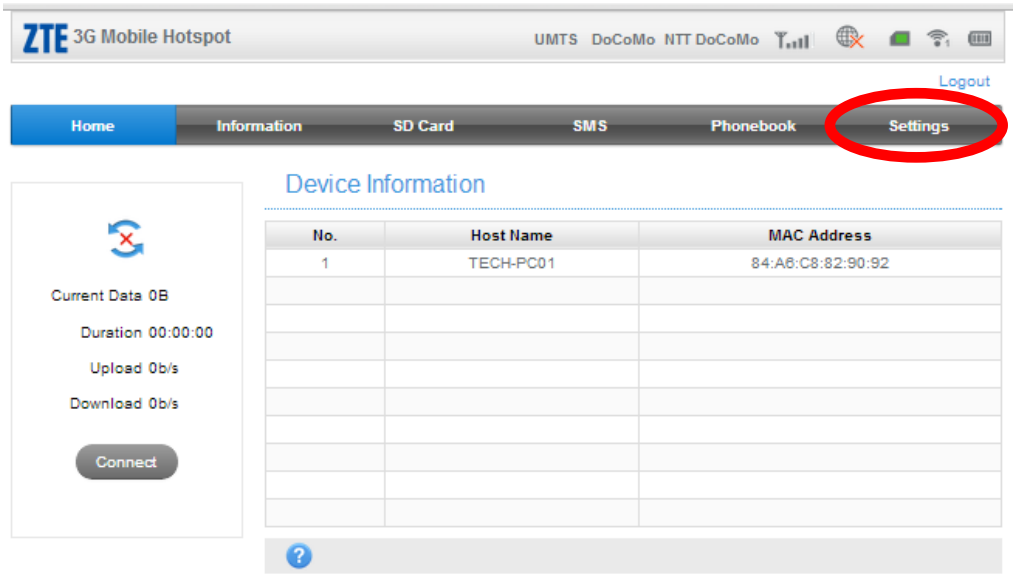

〈Step4〉画面左「Network Settings」を選択 →「APN」を選択 →「Manual」にチェック
→ 「Add New」を選択

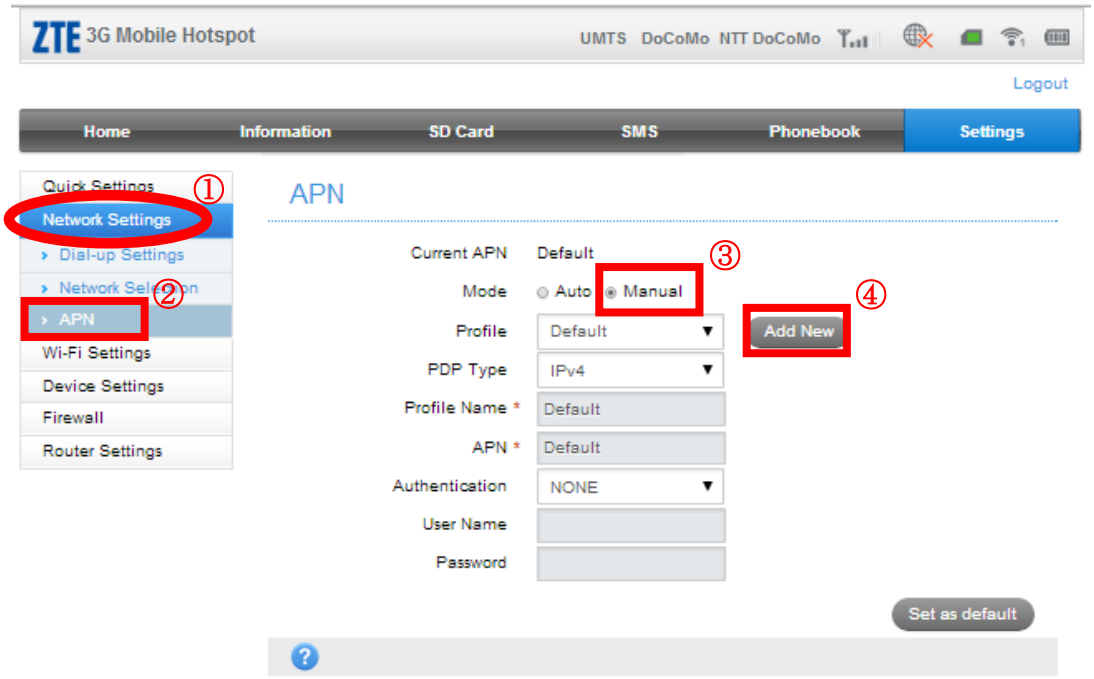

〈Step5〉 ポーチ同封の「APN のご案内」を参照し下記情報を入力

■Profile Name ■APN ■User Name※ ■Password※
※「User Name」と「Password」は「APN のご案内」に指定がなければ空欄となります。

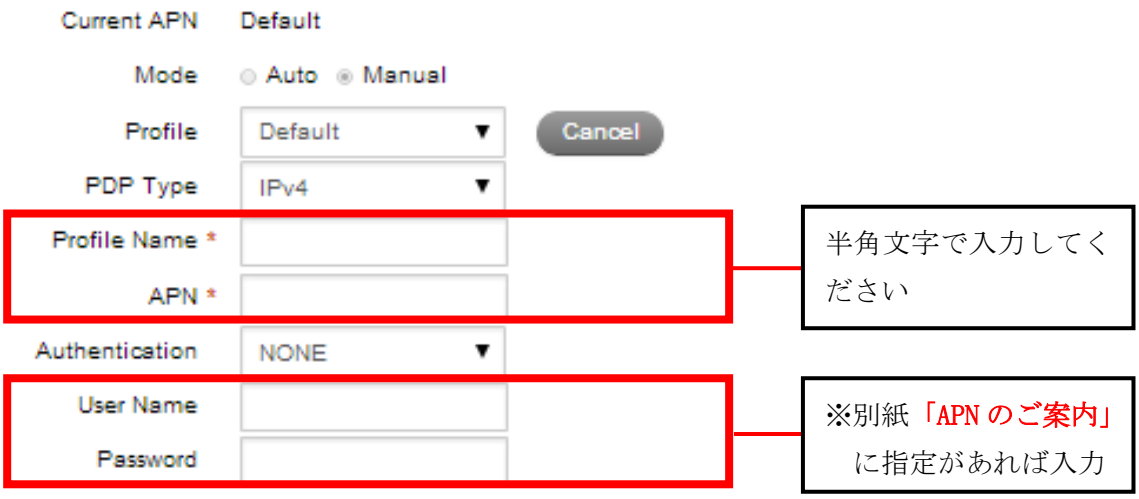

〈Step6〉 Authentication を「PAP」に変更し、「Apply」を選択

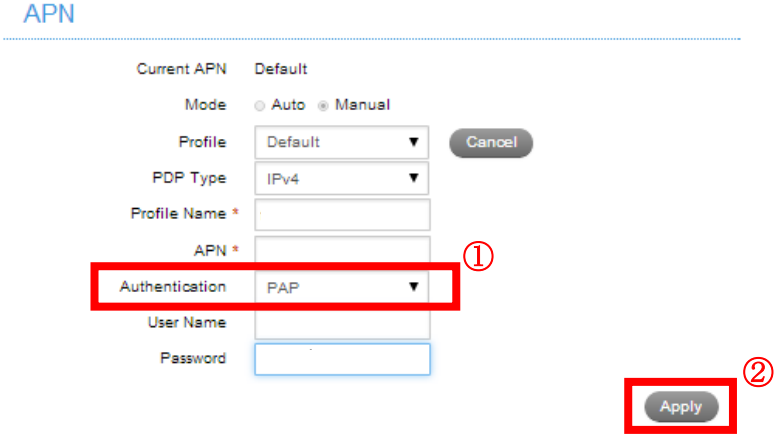

〈Step7〉 画面右下の「Set as default」を選択

※作成した Profile が表示されていない場合は再度「Manual」にチェックを入れ、「Profile」欄から作成した Profile を選択した上で、「Set as default」を選択してください

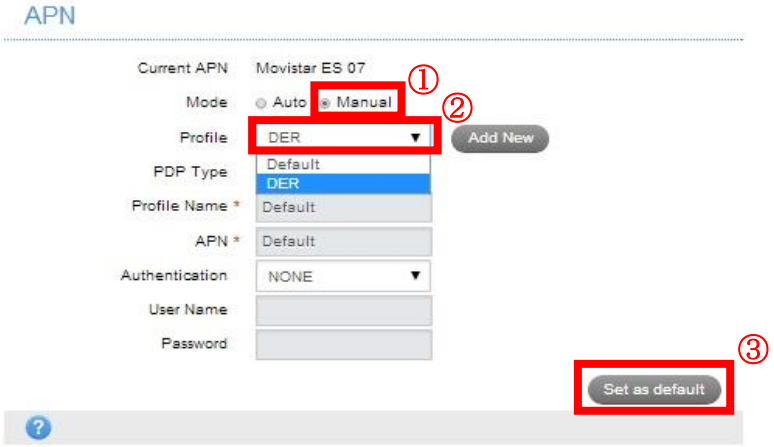

〈Step8〉 画面左「Network Settings」→「Dial-up Settings」→「Check here…」に
チェックを入れた状態で画面右下の「Apply」を選択

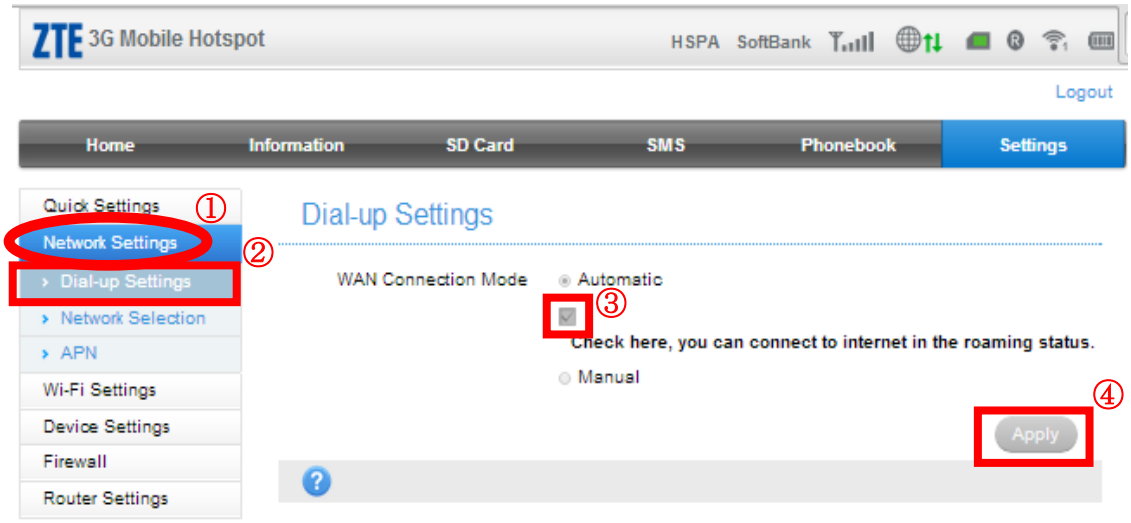

〈Step9〉画面左上の「Home」を選択→「Connect」を選択

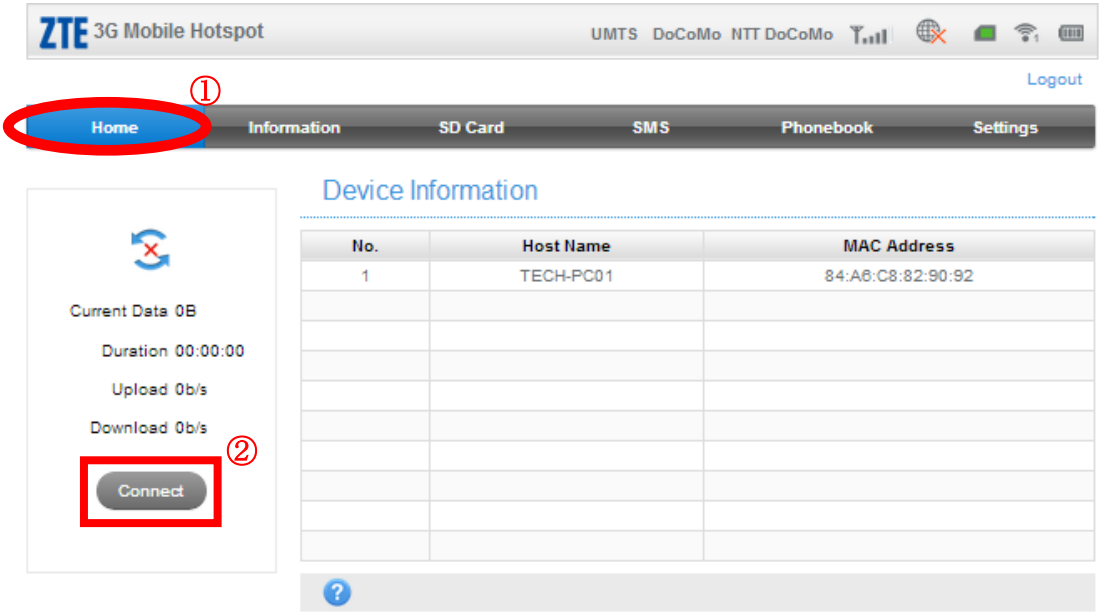

〈Step10〉 しばらく待ち、Wi-Fi ルータ画面の状態が「Connected」に変化すると
接続状態です。その後に Web 閲覧等をお試しください。

※エラーメッセージ「Failure」が表示され、接続できない場合には、
上記の設定に誤りがあるか、または通信状況に問題がある可能性がございます。
→設定に問題がなく、20 秒ほどお待ちいただいても変化が無い場合は、
次ページからの**トラブルシューティング 3（手動電波取得と通信規格切替）**を
お試しください。

■電波が立たない　■トラブルシューティング 2 を試しても接続できない

〈Step1〉 Wi-Fi 接続後に管理画面へアクセス

1）インターネットブラウザを起動します（インターネット未接続状態でも可能）

2）アドレス（URL）欄に「192.168.0.1」と入力し Enter をクリック→管理画面を表示

3）画面中央の Password 欄に「admin」と入力し「Login」を選択

〈Step2〉 画面右上の「Settings」を選択

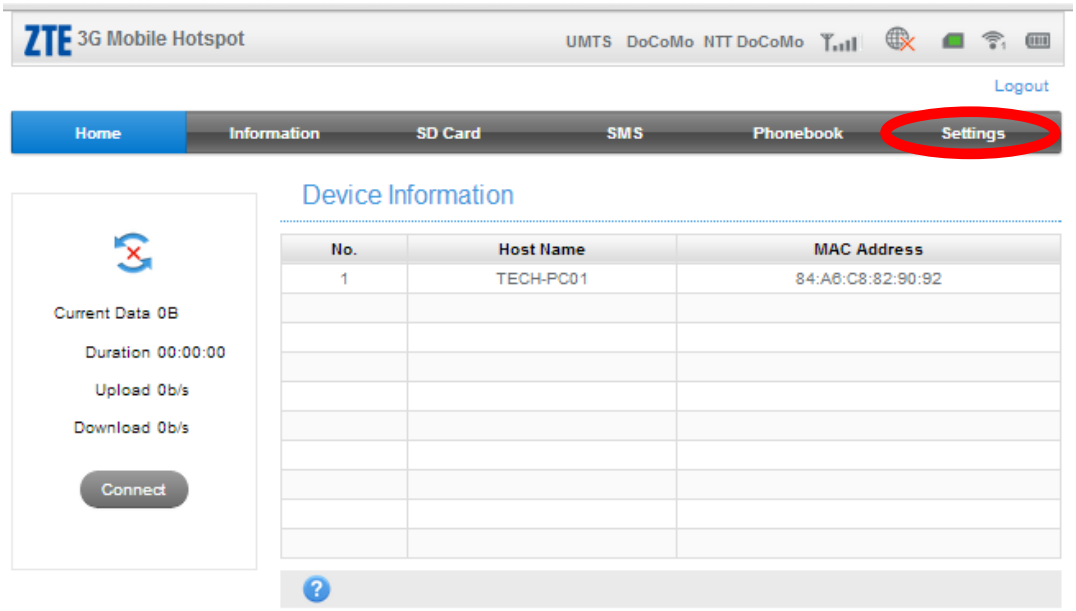

〈Step3〉「Network Settings」を選択 →「Network Selection」を選択
→「Manual」にチェック →「Search」を選択

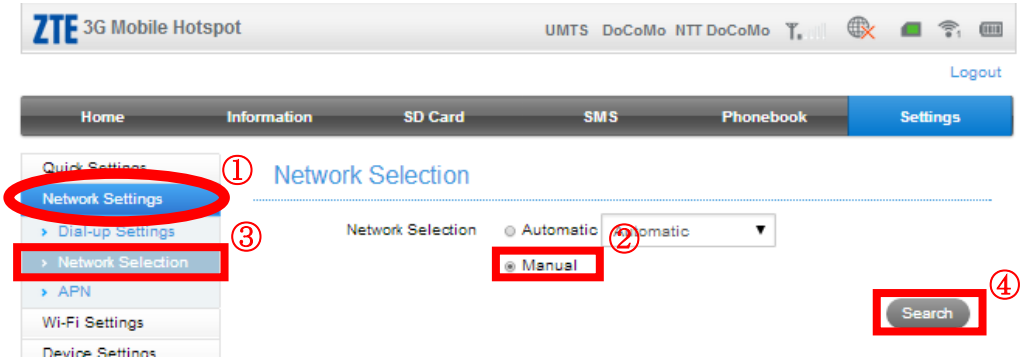

〈Step4〉しばらく待ちます

〈Step5〉通信会社の一覧が表示されるので“Available”が付く通信会社を選択し、
「Register」を選択
※「Failure」と表示された場合は別の“Available”が付く通信会社を
お試しください。

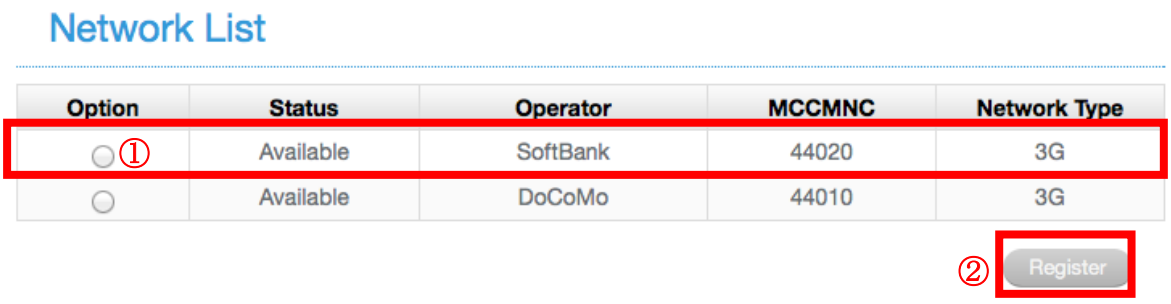

〈Step6〉画面左上の「Home」を選択→「Connect」を選択

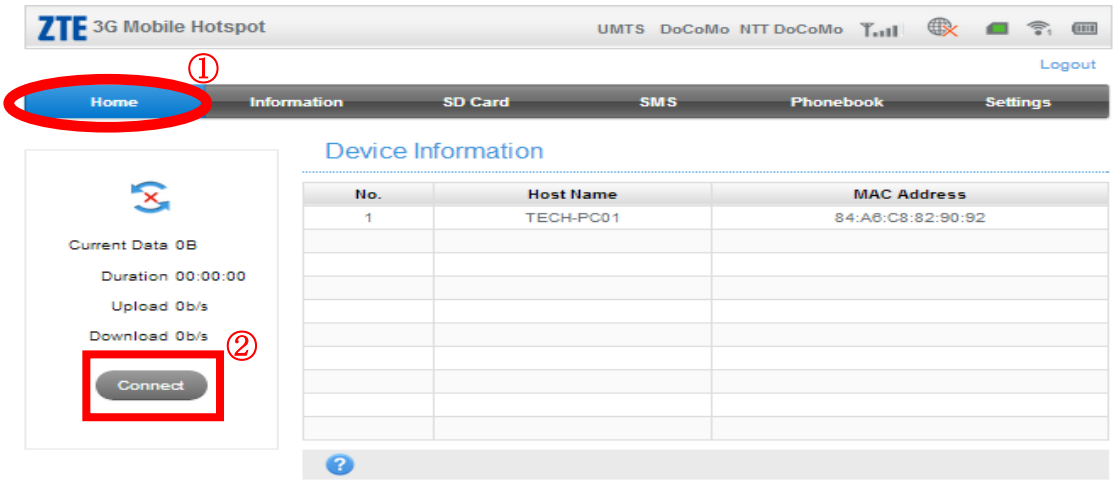

〈Step7〉 しばらく待ち、Wi-Fi ルータ画面の状態が「Connected」に変化すると
接続状態です。
その後に Web 閲覧等をお試しください。

※上記操作後も接続できない場合、P8 の**〈Step3〉**にて「Automatic」にチェックを入れ、
プルダウンから「3G Only」または「2G Only」を選択し、「Apply」を選択。
その後に〈Step6〉～〈Step7〉を行って接続をお試し下さい。
「2G Only」「3G Only」でも改善が無い場合は、設定を「Automatic」にお戻しください。

※トラブルシューティングを試しても改善されない場合、
別紙『滞在先からのお問い合わせ』を参照し当社までご連絡ください。